

SI2000

Цифровая коммутационная система

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

ASCOM TE 230/TE 240 - ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ С ФУНКЦИЯМИ ISDN



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Введение	
2.	Список кодов и префисков дополнительных услуг	7
3.	Идентификация злонамеренного вызова - MCID	11
4.	Сокращенный набор номера, общий список - ABD	
5.	Сокращенный набор номера под управлением абонента - ABDS	13
6.	Соединение без набора номера с выдержкой времени - HOTD	1 <mark>7</mark>
7.	Повтор последнего набранного номера - LNR	20
8.	Удержание вызова - HOLD	
9.	Уведомление о поступлении нового вызова - CW	25
10.	Завершение вызовов к занятому абоненту - CCBS	
	Завершение вызова при неответе - CCNR	<mark>2</mark> 9
11.	Подключение к занятому абоненту - CINT	
12.	Параллельная посылка вызовов - PRNG	36
13.	Установка вызова на ожидание освобождения вызываемого абонента - CAMP	
14.	Защита от установки вызова на ожидание освобождения вызываемого абонента - САМРР	41
15.	Исходящий вызов по паролю - PEOC	
16.	Запрет некоторых видов исходящей связи под управленем абонента - CBSC	
17.	Селективное ограничение исходящих вызовов - SCO	
18.	Временный запрет входящей связи - DND	
19.	Аннулирование выполнения услуги "Временный запрет входящей связи" - DNDO	
20.	Селективный прием вызовов - SCA	00
20.	Селективный прием вызовов - СОЛ. Селективное отклонение вызовов - SCR	55
21.	Безусловная переадресация вызова - СFU	
22.	Безусловная переадресация вызова в зависимости от времени - CFUT	
23.	Переадресация вызова при занятости абонента - СГВ	
24.	Переадресация вызова при неответе абонента - CFNR	
25.	Отклонение анонимных вызовов - АСК	
26.	Отклонение переадресованных вызовов - FCR	
27.	Сопровождающий вызов - FLM	10
21.	Сопровождающий вызов при неответе абонента - FNR	72
28.	Передача соединения другому абоненту - СТ	76
29.	Переприем вызова в группе - CPUG	
30.	Переприем вызова индивидуальным абонентом - CPUS	
31.	Переприем вызова с номера по умолчанию - CPUD	7 J
32.	Защита от переприема вызова - СРИР	
33.	Селективная безусловная переадресация вызова - SCFU	01
00.	Селективная переадресация вызова при занятости абонента - SCFB	
	Селективная переадресация вызова при неответе - SCFNR	83
34.	Перенаправление вызова на номер по умолчанию - CFUD	
35.	Конференц-связь трех абонентов - 3РТҮ	
36.	Конференц-связь с последовательным сбором участников - CONF	
37.	Замкнутая группа пользователей - CUG	
38.	Вызов абонента по заказу, разовый - ACSC	
39.	Вызов абонента по заказу, разовый - ACSR	
40.	Вызов абонента по заказу, многократный - ACOT	
4 0. 41.	Уведомительный вызов - NC	
4 1. 42.	Голосовая почта - VM	
42. 43.	Пароль под управлением абонента - КЕҮ	
4 3. 44.	Лароль под управлением абонента - КЕТ	
44 . 45.	дистанционный доступ к услугам (на абонентском терминале) - Кімт	
45. 46.	Телераоота - TW	
40. 47.	Одновременная дезактивизация дополнительных услуг - DSS	
+ /.	одповременная дезактивизация дополнительных услуг - 055	13/





48.	Функции с дистанционным управлением	138
49.	Система предоплаченных вызовов - PPS	141

Настоящий документ состоит из 145 страниц. Идентификационный номер документа: KSS4222D0-EDR-010



1. Введение

Кроме возможностей, предоставленных самым телефонным аппаратом типа ISDN - Ascom TE 230/ TE 240, с помощью руководств по передаче соединений и руководств по пользованию дополнительными услугами могут быть предоставлены разнообразные удобства и возможности при установлении соединений и ведении телефонных разговоров, которые обеспечиваются системой SI2000.

Пояснение символических обозначений при действиях абонента



снимите микротелефонную трубку



дайте отбой



наберите желаемый телефонный номер



нажмите определенные цифры



нажмите определенные функциональные кнопки



нажмите курсорную кнопку для перемещения курсора по дисплею вверх/вниз в строку с записью желаемого абонента или услуги



нажмите кнопку ввода для выполнения услуги или установления соединения



слышен акустический сигнал



В данных руководствах нарисованы также пустые кнопки , в которые абонент записывает цифровые коды для абонентских управляющих процедур (например, код услуги). Коды для отдельных дополнительных услуг определяются административным пересоналом на объекте в зависимости от нумерации системы. ("Список кодов и префисков дополнительных услуг").

На телефонном аппарате Ascom TE 230/TE 240 для нижеследующих услуг должны быть установлены следующие параметры:

"Call Waiting" на "ADMIT" и "Call Hold" на "NETWORK", при условии, что последний имеется в меню аппарата.

Изменение установленного изготовителем параметра услуги на терминале может вызвать то, что определенная дополнительная услуга не работает.


Дисплей телефонного аппарата разделен на три функциональные части. В верхней части дисплея выводятся сообщения из меню (например: вызовы на ожидании (W), абонент в соединении на удержании (H), ...,). В центральной части дисплея, кроме даты и времени, появляются сообщения о состоянии аппарата (например: READY, DIALLING, CONNECTION, ...,) а в нижней части выводы состояния программируемых кнопок.

Так как в руководстве приведены два вывода, второй вывод появится через определенное время (прибл. 3 с) и заменит собой первый вывод.



1.1. Акустические сигналы

В руководстве дается описание различных акустических сигналов, которые слышит абонент на различных этапах пользования телефонным аппаратом. Акустические сигналы различаются между собой в ритме, подробное описание которого дается в продолжении.

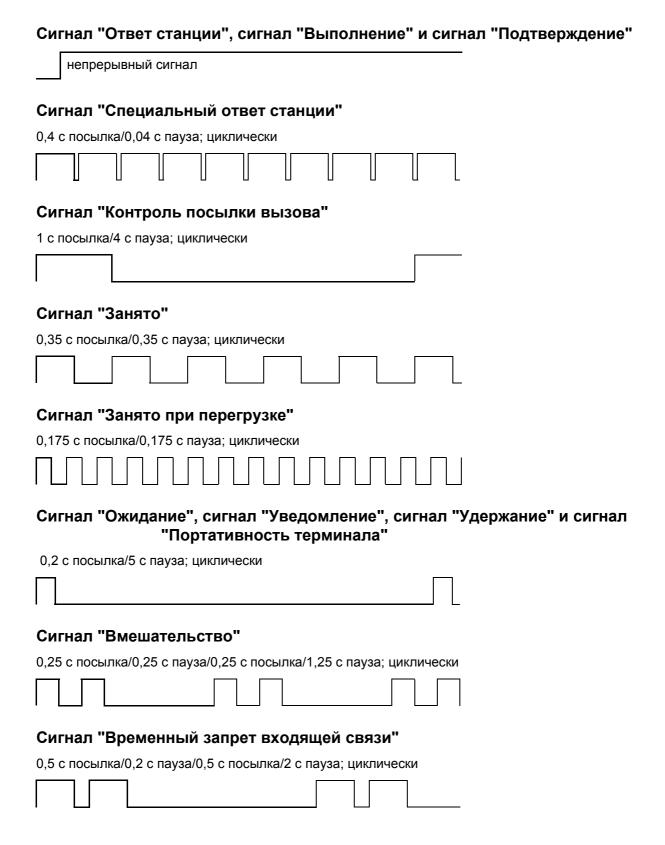



Сигнал "Вызов по заказу" 0,5 с посылка/1 с пауза/0,5 с посылка; одноразовый "Указательный сигнал" и сигнал "Отрицательное подтверждение" Состоит из трех сигналов различных частот. 0,33 с посылка1/0,33 с посылка2/0,33 с посылка3/1 с пауза; циклически 11 12 13 11 12 13 11 12 13 Сигнал автоответчика SAC 2,4 с - 6 с посылка; одноразовый



2. Список кодов и префисков дополнительных услуг

В нижеприведенной таблице указаны коды абонентских управляющих процедур, которые пользователь может записать в пустые кнопки в руководстве по пользованию дополнительными услугами. При частотном наборе номера используется один и тот же код для активизации, дезактивизации и проверки активизации дополнительной услуги. Поэтому в данной таблице указан только один код, который используется для всех управляющих процедур для определенной услуги.

Название услуги	Код, префикс
Идентификация злонамеренного вызова - MCID - активизация услуги	39
Сокращенный набор номера под управлением абонента - ABDS - запись, удаление, проверка услуги	51
Сокращенный набор номера под управлением абонента - ABDS - проверка сокращенного номера	510
Сокращенный набор номера под управлением абонента - ABDS - проверка полного и сокращенного номера	511
Сокращенный набор номера под управлением абонента - ABDS - пользование услугой	**
Соединение без набора номера с выдержкой времени - HOTD - процедуры	53
Повтор последнего набранного номера - LNR - пользование услугой	**0
Уведомление о поступлении нового вызова - CW - процедуры	43
Завершение вызова к занятому абоненту, завершение вызова при неответе - CCBS, CCNR - прерывание выполненя услуги, проверка активизации услуги	37
Параллельная посылка вызова - PRNG - процедуры	X*
Защита от установки вызова на ожидание освобождения вызываемого абонента - CAMPP - процедуры	02
Запрет некоторых видов исходящей связи под управлением абонента - CBSC - процедуры	34
Исходящий вызов по паролю - PEOC - пользование услугой	32
Безусловная переадресация вызова - CFU - процедуры	21
Переадресация вызова на номер по умолчанию - CFXD - процедуры	23
Безусловная переадресация вызова с временной зависимостью - CFUT - процедуры	04
Переадресация вызова при занятости абонента - CFB - процедуры	22
Переадресация вызова при занятости абонента - CFNR - процедуры	61
Отклонение анонимных вызовов - ACR - процедуры	X*
Отклонение переадресованных вызовов - FCR - процедуры	х*



Название услуги	Код, префикс
Сопровождающий вызов - FLM - процедуры	25
Сопровождающий вызов при неответе - FNR - процедуры	66
Временный запрет входящей связи - DND - процедуры	26
Аннулирование выполнения временного запрета входящей свази - DNDO - пользование услугой	72
Селективный прием вызовов/селективное отклонение вызовов - SCA/SCR - процедуры	126
Селективное ограничение исходящих вызовов - SCO - процедуры	Х*
Переприем вызова в группе - CPUG - пользование услугой	15
Переприем вызова индивидуальным абонентом - CPUS - пользование услугой	16
Переприем вызова с номера по умолчанию - CPUD1 - пользование услугой	76
Переприем вызова с номера по умолчанию - CPUD2 - пользование услугой	77
Переприем вызова с номера по умолчанию - CPUD3 - пользование услугой	78
Переприем вызова с номера по умолчанию - CPUD4 - пользование услугой	79
Защита от переприема вызова - CPUP - процедуры	05
Селективная безусловная переадресация вызова - SCFU - процедуры	121
Селективная переадресация вызова при занятости абонента - SCFB - процедуры	122
Селективная переадресация вызова при неответе абонента - SCFNR - процедуры	161
Конференц-связь с последовательным сбором участникова - CONF - активизация услуги, активизация услуги с предварительно заданным числом участников	71
Расширенная конференц-связь с последовательным сбором участников - ECONF - активизация услуги, активизация услуги с определенным количеством участников	X*
Конференц-связь - CONF/ECONF - установление конфиденциальной коммуникации с пользователем	X*
Замкнутая группа пользователей - CUG - набор номера абонента собственной замкнутой группы	87
Замкнутая группа пользователей - CUG - набор номера абонента, который не входит в состав собственной группы	88
Вызов абонента по заказу, разовый - ACSC - процедуры	55
Вызов абонента по заказу, многократный - ACSR - процедуры	56
Вызов по заказу, по определенным дням недели - ACSD - процедуры	57



Название услуги	Код, префикс
Уведомительный вызов - NC - процедуры с вводом всех данных	590
Уведомительный вызов - NC - сокращенные процедуры 1 с вводом данных	591
Уведомительный вызов - NC - сокращенные процедуры 2 с вводом данных	592
Уведомительный вызов - NC - сокращенные процедуры 3 с вводом данных	593
Уведомительный вызов - NC - сокращенные процедуры 4 с вводом данных	594
Уведомительный вызов - NC - сокращенные процедуры 5 с вводом данных	595
Уведомительный вызов - NC - сокращенные процедуры 6с вводом данных	596
Уведомительный вызов - NC - сокращенные процедуры 7 с вводом данных	597
Система предоплаченных вызовов - PPS - разблокировка, блокировка счета	Х*
Система предоплаченных вызовов - PPS - блокировка счета для всех вызовов	х*
Система предоплаченных вызовов - PPS - проверка баланса счета, пополнение счета	Х*
Пароль под управлением абонента - КЕҮ - активизация услуги	30
Телеработа - TW - процедуры для набранного или текущего номера	х*
Телеработа - TW - процедуры для номера по умолчанию	Х*
Предварительно выбранный национальный оператор связи - MCE - ввод, удаление	84
Предварительно выбранный международный оператор связи - МСЕ - ввод, удаление	85
Сообщения о состоянии комнат - RSUP - активизация услуги	33
Одновременная дезактивизация дополнительных услуг - DSS - дезактивизация услуги	50
Префикс переадресации вызова CFU на голосовую почту VM	aaa13*
Код переадресавии вызова VMCFU на ящик голосовой почты VM, краткие процедуры - aktiviranje, deaktiviranje	81
Префикс переадресации вызова CFNR на голосовую почту VM	aaa14*
Код переадресавии вызова VMCFNR на ящик голосовой почты VM, краткие процедуры - активизация, дезактивизация услуги	82
Префикс переадресации вызова CFB на голосовую почту VM	aaa15*
Код переадресавии вызова VMCFB на ящик голосовой почты VM, краткие процедуры - активизация, дезактивизация услуги	83
Префикс доступа к голосовой почте VM в режиме прослушивания	aaa*
Префикс доступа к голосовой почте VM в режиме записи	aaa4*



* - Для кодов услуг, а также префиксов переадресации или доступа, имеющих в таблице буквенные обозначения, конкретные цифры определяются на объекте в зависимости от нумерации узла.



В таблице перечислены коды, используемые абонентами сети общего пользования и частных систем. Абоненты центрекс-групп могут пользоваться теми же кодами, или им с помощью административных процедур можно предоставить новые коды для каждой бизнес-группы в отдельности.



3. Идентификация злонамеренного вызова - MCID

Услуга позволяет вызываемому абоненту идентифицировать номер вызывающего абонента в случае злонамеренного вызова.

3.1. Активизация услуги

Абонент получает злонамеренный вызов и желает определить номер вызызающего.

Действия абонента	Ответы системы
* С код услуги #	Вывод: КЕҮРАD SENT сигнал "Вызов по заказу" Вывод 1: MCID Вывод 2: CONNECTION
	или
	сохраняются имеющиеся сигналы Вывод: NOT POSSIBLE (абонент не имеет права на пользование услугой MCID)
	Вывод: DISCONNECTION



Процедура управления выполняется на этапе разговора и в течение временного интервала 10 с после отбоя вызывающего абонента.



4. Сокращенный набор номера, общий список - ABD

Данная услуга позволяет абоненту с помощью сокращенного номера быстрее и удобнее набирать наиболее часто используемые им номера.

4.1. Пользование услугой

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
сокращенный номер из общего списка Система наберет номер абонента из таблицы перевода общего списка.	Успешно: сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE
	Абонент, номер которого был набран, получит вызов.
	Неуспешно:
	или "Указательный сигнал" • Вывод: WRONG NUMBER (набор несуществующего префиксного кода) • Вывод: CALL BARRED (набор неразрешенного номера)



Общий список определяется персоналом администрации.



5. Сокращенный набор номера под управлением абонента - ABDS

Услуга позволяет поьзователю с помощью сокращенного набора быстрее и удобнее набирать наиболее часто используемые абонентские номера из списка, в которого он сам записывает, изменяет и стирает номера.

5.1. Запись данных в список абонентов

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
код услуги ж сокращенный номер ж полный номер абонента	сигнал "Выполнение" Вывод: REGISTRATION (номер записан) или "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (не предоставлена услуга ABDS) Вывод: WRONG NUMBER (ввод несоответствующих данных) Вывод: REQUEST REJECTED (список уже заполнен)
	Вывод: DISCONNECTION



Сокращенный номер является двухзначным.



5.2. Удаление номера из списка абонентов

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# Сокращенный номер #	сигнал "Выполнение" Вывод: ERASED (номер удален)
	Вывод: DISCONNECTION

5.3. Проверка записи в список абонентов

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: REGISTERED (в список записан минимально одни сокращенный номер)
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: UNREGISTERED (список пустой)
	Вывод: DISCONNECTION



5.4. Проверка записи сокращенного номера

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
ж # Сокращенного номера жод проверки услуги и сокращенный номер	сигнал "Подтверждение" Вывод: REGISTERED + полный номер абонента. (набранный номер записан в списке) или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: UNREGISTERED (набранный номер не записан в списке)
	Вывод: DISCONNECTION



5.5. Проверка записи сокращенного и полного номеров

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
ж # Сокращенного и полного номеров абонента сокращенный номер ж сокращенный номер	сигнал "Подтверждение" Вывод: REGISTERED + полный номер абонента. (данные записаны в списке)
полный номер абонента #	или
	"Указательный сигнал" Вывод: WRONG NUMBER (запрошенные данные не записаны в списке)
	Вывод: DISCONNECTION

5.6. Пользование услугой

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
сокращенный номер	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE Абонентский номер, соответствующий набранному сокращенному номеру, принимает вызов.



6. Соединение без набора номера с выдержкой времени - HOTD

Данная услуга позволяет установить соединение с предварительно указанным номером после истечения выдержки времени.

6.1. Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги ж номер абонента #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или
	"Указательный сигнал" • Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга HOTD не предоставлена абоненту) • Вывод: WRONG NUMBER (неправильный номер абонента)
	Вывод: DISCONNECTION

6.2. Дезактивизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: HOTD + номер абонента
# С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



6.3. Проверка активизированости услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: HOTD + номер абонента
* # • код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + номер абонента или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



6.4. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
абонент с активизированной услугой	сигнал "Ответ станции" Вывод: HOTD + номер абонента
запуск выдержки времени (5-9 с) До истечения выдержки времени абонент- пользователь услуги может установить соединение с любым другим абонентом.	Абонент-пользователь услуги получит индикации установления обычного основного соединения.
истечение выдержки времени (5-9 с) Если абонент на начал набирать никакого номера, система сама наберет предварительно заданный номер абонента	прекращение передачи сигнала "Ответ станции" Вывод: DIALLING
	сигнал "Контроль посылки вызова Вывод: USER FREE
	Предварительно заданный абонент получит вызов.
	или
	сигнал "Занято" Вывод: BUSY - SERVICES (Абонент, для которого предназначен вызов (HOTD), занят. Возможно пользование другими услугами, например: CAMP, CINT, CCBS,)



7. Повтор последнего набранного номера - LNR

Услуга позволяет пользователю порторить набор последнего набранного номера посредством использования сокращенного номера.

7.1. Пользование услугой

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
код пользования услугой	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE
	Абонентский номер, которого выбрали повтором последнего набранного номера, получает посылку вызова.
	Следуют процедуры основного соединения.



8. Удержание вызова - HOLD

Данная услуга позволяет абоненту прервать и (по запросу) снова установить разговорное соединение в имеющемся соединении. Установленное соединение может быть поставлено на удержание вызывающим или вызываемым абонентами в любой момент до его разъединения.

8.1. Предварительный этап соединения

Абонент-пользователь услуги установил разговорное соединение с первым абонентом.

8.2. Пользование услугой при отсутствии нового вызова

Действия абонента	Ответы системы
	Успешно:
номер абонента для второго соединения	сигнал "Удержание". Неуспешно: Абонент-пользователь услуги останется в разговорном соединении и на дисплее ТА получит вывод: REQUEST REJECTED (бессмысленный запрос услуги HOLD) сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE
вызываемый абонент	Вывод: СОNNECTION



Абонент-пользователь услуги может снова установить разговорное соединение с первым абонентом:

• с удержанием второго соединения;



или

• с разъединением второго соединения.



Успешно:

Вывод: СОИМЕСТІОМ

Абонент-пользователь услуги вернется в разговорное соединение с тем абонентом, который был в соединении на удержании.

Абонент, который был в разговорном соединении с абонентом-пользователем услуги, перейдет в соединение на удержании и получит сигнал "Удержание".

Неуспешно:



сохраняются имеющиеся сигналы

Вывод: **RETRIEVE REJECTED** (неуспешный запрос возврата в нервоначальное соединение)



сигнал "Ответ станции"

Вывод: DIALLING

Соединение второго участника разъединяется и ему передается сигнал "Занято при перегрузке".

Вывод: CONNECTION

Абонент-пользователь услуги снова находится в разговорном соединении с первым участником, соединение которого было на удержании.



8.3. Пользование услугой при наличии второго вызова

• Абонент примет второй вызов, а первоначальное соединение хочет поставить на удержание.

Действия абонента	Ответы системы
	Абонент-пользователь услуги получит сигнал "Уведомление".
	Вывод: CALL WAITING FROM
	Вывод: CONNECTION
	Абонент-пользователь услуги ответит на ждущий вызов, установится разговорное соединение с вызывающим абонентом.
	Первоначальное соединение идет на удержание, абоненту в этом соединении передается сигнал "Удержание" и он записан в верхней части дисплея с дополнительным обозначением "Н" (HOLD).
Абонент-пользователь услуги может снова установить разговорное соединение с тем абонентом, который был на удержании:	



• с удержанием существующего соединения,

то на дисплее обозначит желаемого абонента на ожидании;



или

• с разъединением существующего соединения,



то на дисплее обозначит желаемого абонента на ожидании.



Успешно:

Вывод: СОNNECTION

Абонент-пользователь услуги находится в разговорном соединении с абонентом, который им был отмечен в списке ожидающих.

Абонент, который был в разговорном соединении с абонентом-пользователем услуги, переходит в соединение на удержании и принимает сигнал "Удержание".

Неуспешно:

Абонент-пользователь услуги остается в существующем разговорном соединении и получит вывод:

REQUEST REJECTED



сигнал "Ответ станции"

Вывод: DIALLING

Вывод: CONNECTION

Абонент-пользователь услуги находится в разговорном соединении с абонентом, который им был отмечен в списке ожидающих.

Существующее соединение разъединится, и абонент этого соединения получит сигнал "Занято при перегрузке".

• Абонент откажется принять ждущий вызов.

Действия абонента	Ответы системы
	Вывод: CALL WAITING FROM
	Вывод: CONNECTION
	Соединение вызывающего абонента разъединится и он получит сигнал "Занято при перегрузке".
	Абонент-пользователь услуги сохранит разговорное соединение, в котором он находился до отказа принятия ждущего вызова.



9. Уведомление о поступлении нового вызова - CW

Данная услуга позволяет вызываемому абоненту получить индикацию о поступлении еще одного входящего вызова, если обе его разговорные линии уже заняты.

9.1. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* О код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга CW не предоставлена абоненту)
	Вывод: DISCONNECTION

9.2. Дезактивизация услуги

Действия абонента	Ответы системыа
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# О код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



9.3. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

9.4. Результат активизированной услуги

Абонент с активизированной услугой CW получит дополнительный входящий вызов в тот момент, когда обе разговорные линии к нему заняты.

Действия абонента	Ответы системы
Любой абонент установит соединение с абонентом-пользователем услуги CW.	Абонент-пользователь услуги получит внутристанционный вызов (сигнал "Уведомление") и вывод: CALL WAITING FROM

Абонент-пользователь услуги CW после получения внутристанционного вызова может сделать следующее:

(См. перечень возможных услуг в верхней части дисплея!)



• поставить на удержание абонента из активного (разговорного) соединения (HOLD) до истечения выдержки времени (30 c);

Действия абонента	Ответы системы
♥/♠ на дисплее обозначит надпись ACCEPT->HOLD CALL ←	Вывод: CONNECTION Устанавливается разговорное соединение между абонентом-пользователем услуги и ожидающим вызывающим абонентом. Абонент, находившийся перед этим в разговорном соединении с абонентом-пользователем услуги, перейдет в соединение на удержании, ему передается сигнал "Удержание" и кроме того он записан в верхней части дисплея с дополнительным обозначением "Н" (HOLD).

• разъединить разговорное соединение до истечения выдержки времени;

Действия абонента	Ответы системы
▼/♠ на дисплее обозначит надпись ACCEPT->TERMINATE CALL	
	Вывод: CONNECTION
	Устанавлевается разговорное соединение между абонентом-пользователем услуги и ожидающим вызывающим абонентом.
	Абонент, бывший перед этим в разговорном соединении с абонентом-пользователем услуги, получит сигнал "Занято при перегрузке". Соединение разъединится.



• отказаться принять вызов на ожидании;

Действия абонента	Ответы системы
👽 📤 на дисплее обозначит надпись REJECT->CONTINUE CALL	
	Вывод: CONNECTION
	Абонент-пользователь услуги останется в разговорном соединении с тем абонентом, с которым он был соединен до отказа вызова на ожидании.
	Ожидающему вызывающему абоненту передается сигнал "Занято при перегрузке".

• пока еще не хочет ответить на вызов ожидающего абонента.

Действия абонента	Ответы системы
▼/♠ на дисплее обозначит надпись IGNORE->CONTINUE CALL	
	Вывод: CONNECTION
	Абонент-пользователь услуги останется в разговорном соединении с тем абонентом, с которым он был соединен до поступления нового вызова.
	Ждущий абонент по-прежнему получает сигнал "Контроль посылки вызова", и кроме того он записан в верхней части дисплея с дополнительным обозначением "W" (WAITING).



10. Завершение вызовов к занятому абоненту - CCBS Завершение вызова при неответе - CCNR

Услуга CCBS обеспечивает вызывающему абоненту возможность автоматического установления соединения с вызываемым абонентом, если он был до этого занят. Соединение устанавливается автоматически в тот момент, когда и вызываемый и вызывающий абоненты могут принять вызов

Услуга CCNR обеспечивает вызывающему абоненту возможность автоматического установления соединения с вызываемым абонентом, который не ответил, когда система определяет, что абонент, после определенного интервала активности, освободился.

10.1. Предварительный этап соединения

Абонент-пользователь услуги CCBS набирает абонентский номер и получает индикацию о занятости абонента.

Абонент-пользователь услуги CCNR набирает абонентский номер и получает индикацию вызова. Вызываемый абонент не отвечает.

10.2. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
Действия абонента	Успешно: сигнал "Подтверждение" Вывод 1: ССВЅ АССЕРТЕО или Вывод 1: ССNК АССЕРТЕО (принят запрос на выполнение услуги ССВЅ или ССNК) Вывод 2: DISCONNECTION Неуспешно: сохраняются имеющиеся акустические сигналы Вывод: NOT AUTHORIZED (вызывающему абоненту не предоставлено право на пользование услугой) Вывод: REQUEST REJECTED (вызывающий абонент уже активизировал три запроса на услуги ССВЅ, ССNR либо занятого абонента ждут три абонента с
	активизированной услугой CCBS, CCNR, либо сеть не обеспечивает данных услуг)
	Вывод: READY

Если абонент, в отношении которого услуги CCBS, CCNR выполняются, разъединит соединение в



течение 30 минут с момента активизации услуги и если абонент-инициатор в этот момент будет иметь возможность приема вызова, между обоими абонентами автоматически начнет устанавливаться соединение.

10.3. Автоматическое установление соединения

Действия абонента	Ответы системы
(до истечения выдержки времени 10 с)	По истечении выдержки времени 5 с абонентинициатор услуги получит обратный вызов ССВS, ССNR. Вывод 1: CCBS RECALL + номер абонента (вызываемого абонента) или Вывод 1: CCNR RECALL + номер абонента (вызываемого абонента) Вывод 2: CALL ——————————————————————————————————

10.4. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + номер абонента
	или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



10.5. Прекращение выполнения услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: CANCELLED (выполнение услуг CCBS, CCNR прекращается)
	Вывод: DISCONNECTION



11. Подключение к занятому абоненту - CINT

Данная услуга позволяет вызывающему абоненту выполнить разговорное подключение к соединению занятого вызываемого абонента. Подключение возможно, если вызываемый абонент находится в разговорном соединенииили когда ему передается акустический сигнал "Контроль посылки вызова".

11.1. Предварительные этапы соединения

Действия абонента	Ответы системы
Абонент, пользующийся услугой, пытается установить соединение, однако вызываемый абонент занят.	сигнал "Занято" Вывод 1: BUSY - SERVICES Вывод 2: DIALLING



11.2. Пользование услугой "Подключение к занятому абоненту" - по запросу

Действия абонента	Ответы системы
	Успешно:
6	сигнал "Вмешательство" Вывод: CONNECTION
	Абонент-пользователь услуги находится в разговорном соединении с двумя другими абонентами, к соединению которых он подключился.
	Абонентам, к соединению которых выполнено подключение, передается сигнал вмешательства.
	Неуспешно: — сигнал "Занято" • Вывод: NOT AUTHORIZED (абоненту не предоставлено право на пользование данной услугой) • Вывод: INTRUSION PROTECTION (у занятого абонента активизирована услуга CINTP)
	или сигнал "Занято при перегрузке" Вывод 1: REQUEST REJECTED
	Вывод 1. REQUEST REJECTED Вывод 2: NOT AVAILABLE (занятый абонент уже сам подключился к какому-то соединению или кто-то уже подключается к его соединению)



11.3. Выход из соединения

Действия абонента	Ответы системы
Абонент, пользующийся услугой, дает отбой: • если нет другого участника в соединении на удержании	
если в соединении на удержании есть еще один участник, с которым хочет снова установить разговорное соединение	Вывод: DISCONNECTION Участникам соединения, к которым было выполнено подключение, прекращается подача сигнал "Вмешательство". сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
	Участникам соединения, к которым было выполнено подключение, разъединяется разговорное соединение с абонентом-пользователем данной услуги и прекращается подача сигнала "Вмешательство". Вывод: CONNECTION Абонент-пользователь услуги устанавливает разговорное соединение с тем абонентом, который находился в соединении на удержании.
Абонент, пользующийся услугой, выходит из соединения:	сигнал "Занято" Вывод: NO RESP - SERVICES Участникам соединения, к которым было выполнено подключение, прекращается подача сигнала "Вмешательство". Абонент, пользующийся услугой, может пользоваться также другими услугами (САМР, ССВS, СТ и т.п.) для установления соединения с занятым вызываемым абонентом.



Абонент, к соединению которого было выполнено подключение, даст отбой:



Абонент, к соединению которого было выполнено подключение, получить вызов от абонента, выполняющего подключение, которому передается:

сигнал "Контроль посылки вызова"

Вывод: CONNECTION

(затем следует обычное разговорное

соединение)

11.4. Пользование услугой "Подключение к занятому абоненту" - автоматическое

Действия абонента	Ответы системы
Абонент, пользуюшийся данной услугой, пытается установить соединение, однако вызываемый абонент занят.	успешно: Сигнал "Вмешательство" Вывод: СОNNECTION Абонент, пользующийся услугой, подключился к соединению занятого абонента. Участники соединения, к которым выполнено подключение, получают сигнал вмешательства. Неуспешно: Сигнал "Занято" Вывод: ВUSY - SERVICES (абонент не имеет права на пользование данной услугой или у занятого абонента активизирована услуга CINTP) или Сигнал "Занято при перегрузке" Вывод 1: REQUEST REJECTED Вывод 2: NOT AVAILABLE (занятый абонент уже сам подключился к какому-то соединению или кто-то уже подключается к его соединению)

Процедуры для выхода из соединения идентичны процедурам при пользовании услугой "Подключение к занятому абоненту, по запросу".



12. Параллельная посылка вызовов - PRNG

Услуга позволяет пользователю принимать входящий вызов на своем телефонном терминале и на другом заранее выбранном терминале несмотря на позицию другого терминала в телекоммуникационной сети.

Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
ж од услуги ж другой другой абонентский номер	сигнал "Выполнение" Вывод: АСТІVATION
	или
	 "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (непредоставленная услуга PRNG) Вывод: WRONG NUMBER (записан неправильный абонентский номер)
•	Вывод: DISCONNECTION

Дезактивизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# О код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + номер абонента
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
робой абонент-пользователь	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
абонентский номер абонента- пользователя, у которого активизирована услуга PRNG	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE <i>Абонент-пользователь принимает вызов на основном и дополнительном абонентских номерах.</i> или сигнал "Занято"
	Вывод: BUSY (основной и дополнительный абонентские номера заняты)



13. Установка вызова на ожидание освобождения вызываемого абонента - CAMP

Абоненту, имеющему право на пользование данной услугой, дается возможность передачи индикации вызова даже в том случае, если вызываемый абонент занят. Имеется два варианта услуги: с автоматическим выполнением и выполнением по запросу.

13.1. Пользование услугой - автоматическое выполнение

Действия абонента	Ответы системы
Абонент, пользующийся данной услугой, пытается установить соединение, однако вызываемый абонент занят.	успешно: сигнал "Ожидание" Вывод 1: САМР Вывод 2: USER FREE Занятый абонент получает сигнал уведомления о поступлении нового вызова. Неуспешно: сигнал "Занято" вывод: САМР РКОТЕСТІОМ (у вызываемого абонента активизирована услуга САМРР) сигнал "Занято при перегрузке" вывод: REQUEST REJECTED (нетелефонный вызов или вызываемому абоненту уже предложен другой вызов)



13.2. Пользование услугой - по запросу

Действия абонента	Ответы системы
Абонент, пользующийся данной услугой, пытается установить соединение, однако вызываемый абонент занят.	сигнал "Занято" Вывод 1: BUSY - SERVICES Вывод 2: DIALLING
5	успешно: сигнал "Ожидание" Вывод 1: САМР Вывод 2: USER FREE Занятый абонент получит сигнал уведомления о поступлении нового вызова. Неуспешно: сигнал "Занято" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга САМР не предоставлена абоненту) Вывод: САМР РКОТЕСТІОN (у занятого абонента активизирована услуга САМРР) или сигнал "Занято при перегрузке" Вывод: REQUEST REJECTED (нетелефонный вызов или вызываемому абоненту уже предложен другой вызов)

После успешного срабатывания услуги САМР занятый абонент, которому передается сигнал уведомления о поступлении нового вызова, может поступить следующим образом:

• дать отбой и этим разъединить все соединение полностью (разговорное и поставленное на удержание);

Действия абонента	Ответы системы
(занятый абонент)	Занятый абонент, разъединивший соединение, получит вызов.
(33.37.27. 333.13)	Абонент, пользующий услугой САМР, получит:
	сигнал "Ожидание" (дале следуют процедуры как при основном соединении)



• разъединить активное разговорное соединение;

Действия абонента	Ответы системы
(занятый абонент)	Между ожидавшим и бывшим занятым абонентами установится разговорное соединение.

• не выполнять никаких действий до истечения выдержки времени (30 с).

Действия абонента	Ответы системы
	Передача сигнала "Уведомление о поступлении нового вызова" к занятому абоненту прекратится.
	Абонент, пользующийся услугой САМР, получит:
	сигнал "Занято при перегрузке" Вывод: NO ANSWER



14. Защита от установки вызова на ожидание освобождения вызываемого абонента - CAMPP

Данная услуга позволяет вызываемому абоненту активизировать защиту от выполнения услуги "Установка вызова на ожидание освобождение вызываемого абонента".

14.1. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: АСТІVАТІОN (услуга CAMPP активизирована) или "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга CAMPP не предоставлена абоненту)
	Вывод: DISCONNECTION

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# О код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
<u></u>	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # • • • • • • • • • •	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
<u></u>	Вывод: DISCONNECTION

14.4. Результат активизированной услуги

• Вызывающему абоненту предоставлено право на пользование услугой САМР с автоматическим выполнением.

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер занятого абонента с активизированной услугой САМРР	сигнал "Занято" Вывод: САМР PROTECTION (защита от выполнения услуги САМР и если возможно, подключения к соединению)



• Любому вызывающему абоненту предоставлена услуга САМР по запросу.

Действия абонента	Ответы системы
абонент с предоставленной ему услугой САМР	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер занятого абонента с активизированной услугой САМРР	сигнал "Занято" Вывод 1: BUSY - SERVICES Вывод 2: DIALLING
Абонент запросил услугу САМР 5	сохраняются имеющиеся акустические сигналы Вывод: CAMP PROTECTION (защита от выполнения услуги CAMP)



15. Исходящий вызов по паролю - РЕОС

Данная услуга обеспечивает абоненту возможность устанопвления исходящего вызова, несмотря на административный запрет набора исходящего префикса.

15.1. Пользование услугой

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
код услуги ж пароль жод услуги ж исходящий префикс абонентский номер вызываемого абонента	успешно: сигнал "Специальный ответ станции" Вывод: набранная управляющая процедура (успешно выполненная управляющая процедура) сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE Неуспешно: "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга не предоставлена абоненту) или или топ педаtivne potrditve Вывод: REQUEST REJECTED (отказ в выполнении управляющей процедуры, у абонента нет запрета набранного префикса) Вывод: WRONG KEYWORD (неправильный пароль) Вывод: WRONG INPUT (неправильная управляющая процедура)



16. Запрет некоторых видов исходящей связи под управленем абонента - CBSC

Данная услуга позволяет абоненту временно запретить определенную категорию исходящих вызовов со своего TA.

16.1. Активизация услуги с записью запрета

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги ж пароль категория запрета #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или "Указательный сигнал" • Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга CBSC абоненту не предоставлена) • Вывод: WRONG KEYWORD (неправильный пароль) • Вывод: WRONG BARRING CLASS (неправильный код запрета)
<u>•</u>	Вывод: DISCONNECTION



Категории запрета и пароль определяются персоналом администрации.



16.2. Дезактивизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги * пароль пароль	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION или "Указательный сигнал" Вывод: WRONG KEYWORD (неправильный пароль)
	Вывод: DISCONNECTION

16.3. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # • код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



16.4. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
абонент, у которого активизирована услуга CBSC	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
запрещенный номер	"Указательный сигнал" Вывод 1: CALL BARRED Вывод 2: NOT AVAILABLE
	Вывод: DISCONNECTION



17. Селективное ограничение исходящих вызовов - SCO

Услуга позволяет пользователю ограничить исходящие вызовы со своего телефонного аппарата. Ограничение выполняется путем сравнения набранного номера с записанными номерами или их префиксами в черном или белом списках.

Активизация услуги с записью пароля

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* С С код услуги * Пароль пароль	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или "Указательный сигнал" • Вывод: NOT AUTHORIZED (непредоставленная услуга SCO) • Вывод: WRONG KEYWORD (неправильный пароль)
	Вывод: DISCONNECTION



Код услуги определяется административным персоналом.



Дезактивизация услуги с записью пароля

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# О С код услуги 🗡 🛗 пароль	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION или
	"Указательный сигнал" Вывод: WRONG KEYWORD (неправильный пароль)
	Вывод: DISCONNECTION

Проверка активизированности

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О С код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: АСТІVE
	или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
ф абонент-пользователь, у которого активизирована услуга SCO	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
запрещенный номер	"Указательный сигнал" Вывод 1: CALL BARRED Вывод 2: NOT AVAILABLE (набранный номер записан в черном списке или не записан в белом списке)
Ţ	Вывод: DISCONNECTION



18. Временный запрет входящей связи - DND

Данная услуга позволяет абоненту запретить прием входящих вызовов.

18.1. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга DND не предоставлена абоненту)
	Вывод: DISCONNECTION

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Специальный ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Специальный ответ станции"/сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

18.4. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер абонента с активизированной услугой DND истечение выдержки времени (10 с)	сигнал "Временный запрет входящей связи" Вывод: DO NOT DISTURB сигнал "Занято при перегрузке" Вывод: DISCONNECTION
	Вывод: DISCONNECTION



19. Аннулирование выполнения услуги "Временный запрет входящей связи" - DNDO

Данная услуга позволяет абоненту аннулировать вызываемому абоненту выполнение услуги "Временный запрет входящей связи". Услуга может выполняться автоматически или по запросу.

19.1. Пользование услугой - автоматическое

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер абонента с активизированной услугой DND	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE <i>Абонент, у которого активизирована услуга DND, получит вызов.</i>



19.2. Пользование услугой - по запросу

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер абонента с активизированной услугой DND	сигнал "Временный запрет входящей связи" Вывод 1: DO NOT DISTURB Вывод 2: DIALLING
Абонент активизирует услугу DNDO код услуги	успешно:



20. Селективный прием вызовов - SCA Селективное отклонение вызовов - SCR

Услуга SCA/SCR дает абоненту возможность приема или отклонения вызовов абонентов, абонентские номера которых внесены в его (белый или черный) список.

20.1. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* ОО код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга SCA/SCR не предоставлена абоненту)
	Вывод: DISCONNECTION

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Специальный ответ станции" Вывод: DIALLING
# О код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
<u> </u>	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Специальный ответ станции"/сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # ОО код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

20.4. Результат активизированной услуги SCA

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер абонента, у которого активизирована услуга SCA	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: USER FREE <i>Абонент, номер которого был набран, получит вызов.</i>
	или сигнал "Занято" Вывод: BUSY - SERVICES (Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, занят. Возможно пользование также другуми услугами, например: CAMP, CINT, CT, CCBS,)



20.5. Результат активизированной услуги SCR

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер абонента, у которого активизирована услуга SCR	сигнал "Занято" Вывод: BUSY (Абонент, номер которого был набран, недоступен.)



21. Безусловная переадресация вызова - CFU

Все входящие вызовы к абоненту, у которого активизрована услуга CFU, немедленно перенаправляются на предварительно указанный номер незаписимо от состояния, в котором находится номер вызываемого абонента.

21.1. Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги ж номер абонента #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" • Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга CFU не предоставлена абоненту) • Вывод: WRONG NUMBER (неправильный номер абонента, на TA которого выполнена переадресация)
	Вывод: DISCONNECTION

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Специальный ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
Ţ	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
Û	сигнал "Специалный ответ станции"/ сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # (код услуги (сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + номер абонента
	или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

21.4. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING



номер абонента, у которого активизирована услуга CFU

сигнал "Контроль посылки вызова"

Вывод 1: СГИ

Вывод 2: **USER FREE**

Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, получит вызов.

или

сигнал "Занято"

Вывод: BUSY - SERVICES

(Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, занят. Возможно пользование также другуми услугами, например: CAMP, CINT, CT, CCBS,....)

60



22. Безусловная переадресация вызова в зависимости от времени - CFUT

Данная услуга позволяет абоненту безусловно переадресовать все входящие вызовы на заранее указанный альтернативный номер, который изменяется в зависимости от категории для и временного интервала. Алтернативные номера записываются персоналом администрации.

22.1. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (Услуга CFUT не предоставлена абоненту)
	Вывод: DISCONNECTION

Действия абонента	Ответы системы
Û	сигнал "Специальный ответ станции"/ сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING (входящие вызовы невозможны)
# О код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
Û	сигнал "Специальный ответ станции"/сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING (входящие вызовы невозможны))
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + альтернативный номер или
	сигнал "отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

22.4. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING



номер абонента, у которого активизирована услуга CFUT

сигнал "Контроль посылки вызова"

Вывод 1: **CFU** (CFUT)

Вывод 2: **USER FREE**

Абонент, на ТА которого в течение данного интревала времени выполнена переадресация, получит вызов.

или

сигнал "Занято"

Вывод: **BUSY - SERVICES**

(Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, занят. Возможны также другие услуги, например: CAMP, CINT, CCBS,....)



23. Переадресация вызова при занятости абонента - CFB

Данная услуга позволяет абоненту, в случае его занятости, переадресовать все входящие вызовы на указанный заранее ТА.

23.1. Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги ж номер	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или "Указательный сигнал" • Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга CFB не предоставлена абоненту) • Вывод: WRONG NUMBER (неправильный номер абонента, на TA которого выполняется переадресация)
	Вывод: DISCONNECTION

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # • код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + номер абонента или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

23.4. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер занятого абонента, у которого активизирована услуга CFB	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: CFB Вывод 2: USER FREE Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, получит вызов. или сигнал "Занято" Вывод 1: BUSY - SERVICES Вывод 2: DIALLING (Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, занят. Возможны также другие услуги, например: CAMP, CINT, CCBS, CT,).



24. Переадресация вызова при неответе абонента - CFNR

Данная услуга позволяет абоненту переадресовать вызывающие вызовы, на которые в течение определенного интервала времени он не ответит, на заранее указанный ТА.

24.1. Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
Û	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги ж номер номер абонента	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" • Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга CFNR не предоставлена абоненту) • Вывод: WRONG NUMBER (неправильный номер абонента, на TA которого переадресуется вызов)
	Вывод: DISCONNECTION

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + номер абонента
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

24.4. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер свободного абонента, у которого активизирована услуга CFNR	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE <i>Абонент, у которого активизирована услуга CFNR, получит вызов.</i>
По истечении выдержки времени (15-60 с) система перенаправит вызов на предварительно указанный номер абонента.	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод:1: CFNR Вывод 2: USER FREE Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, получит вызов.



25. Отклонение анонимных вызовов - ACR

Услуга дает вызываемому абоненту возможность автоматического отклонения вызовов, поступивших с неизвестного или неидентифицированнного номера.

25.1. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
ж	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (непредоставленная услуга - ACR)
	Вывод: DISCONNECTION

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
#	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE
	или
	сигнал "Отрицательно подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

25.4. Результат активизированной услуги.

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент-пользователь с активизированной услугой CLIR набирает абонентский номер пользователя ACR.	Отклонение вызова вызывающего абонента, которому передается: сигнал "Занято при перегрузке"



26. Отклонение переадресованных вызовов - FCR

Услуга дает вызываемому абоненту возможность автоматического отклонения переадресованных вызовов.

26.1. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
ж	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (непредоставленная услуга - FCR)
	Вывод: DISCONNECTION

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
#	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

26.4. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
Переадресация вызова любого абонента- пользователя на абонентский номер пользователя с активизированной услугой FCR.	Отклонение вызова вызывающего абонента, которому передается: сигнал "Занято при перегрузке"



27. Сопровождающий вызов - FLM Сопровождающий вызов при неответе абонента - FNR

Обе услуги позволяют абоненту безусловно или при неответе переадресовать предназначенные для его терминала вызовы на любой другой абонентский терминал. Абонент активизирует услугу FLM или FNR на том абонентском терминале, на котором он желает принимать переадресованные вызовы.

27.1. Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги FLM или FNR ж собственный номер абонента пароль #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (терминалу, на котором желаем выполнить переадресацию, не предоставлена услуга CFU или CFNR) Вывод: WRONG NUMBER (неправильный абонентский номер) Вывод: WRONG KEYWORD (неправильный пароль)
	Вывод: DISCONNECTION



27.2. Дезактивизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# Собственный номер абонента ж пароль #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION (дезактивизация услуги FLM или FNR)
Ţ	Вывод: DISCONNECTION

27.3. Проверка активизированности услуги с записанным номером

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # С код услуги FLM или FNR * *** *** *** *** *** *** ***	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + абонентский номер (терминала, на который выполнена переадресация)
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



27.4. Результат активизированной услуги

FLM

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер абонентского терминала с услугой безусловной переадресации, активизированной на другом абонентском терминале	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: CFU Вывод 2: USER FREE Абонентский терминал, на котором была активизирована услуга FLM, находится на этапе посылки вызова.
	или
	сигнал "Занято" Вывод: BUSY - SERVICES (возможность пользования дополнительными услугами)
	Абонентский терминал, на который переадресован вызов, занят.



FNR

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер свободного абонентского терминала, для которого была активизирована услуга FNR	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE Абонент, для номера которого была активизирована услуга FNR, получит вызов.
По истечении выдержки времени (15 - 60 c) система переадресует вызов на заданный абонентский номер.	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: CFNR Вывод 2: USER FREE Абонент, к которому выполнена переадресация, получит вызов.



28. Передача соединения другому абоненту - СТ

Данная услуга позволяет абоненту передать соединение другому абоненту.

28.1. Предварительные этапы соединений

Абонент, желающий передать соединение, успешно выполнил услугу HOLD и устанавливает соединение с тем абонентом, которому он собирается передать соединение.

Действия абонента	Ответы системы
Выполнена услуга HOLD	Первый абонент-участник ждет в поставленном на удержание вызова и принимает сигнал "Удержание".
Абонент-пользователь услуги СТ устанавливает соединение со вторым участником соединения и собирается передать его абоненту, соединение с которым поставлено на удержание.	Разговорное соединение со вторым абонентом Вывод: CONNECTION или сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: USER FREE (второй участник находится на этапе посылки вызова) или сигнал "Занято" Вывод: BUSY - SERVICES (второй участник занят)



28.2. Передача соединения

Действия абонента	Ответы системы
4	Успешно: сигнал "Подтверждение" Вывод 1: СТ Вывод 2: DISCONNECTION
	Продолжение соединения передается ждущему абоненту.
	Неуспешно: Абонент-исполнитель услуги СТ получит: сохраняются имеющиеся акустические сигналы Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга СТ не предоставлена абоненту) Вывод: REQUEST REJECTED (соединения не находятся в надлежащем состоянии или услуги переноса информации обоих соединений не совместимы друг с другом)
	Абонент-пользователь услуги СТ останется на том же этапе соединения, что и до передачи соединения. С помощью управляющей процедуры (см. HOLD) он может вернуться в первоначальное соединение.



29. Переприем вызова в группе - CPUG

Данная услуга позволяет абоненту перепринять вызов от другого абонента. Предварительное условие - оба абонента записаны в одну группу по переприему вызова.

29.1. Предварительный этап соединения

К абоненту-члену группы поступит входящий вызов, на который он не ответит. Абонентпользователь услуги CPUG хочет принять вызов на своем терминале.

29.2. Пользование услугой CPUG

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
код услуги	успешно: прекращение всех акустических сигналов Вывод: CONNECTION Установится разговорное соединение между вызывающим абонентом и абонентом-пользователем услуги. К абоненту, явлающемуся членом этой же аруппы по переприему вызова, прекращается поступление входящего вызова. Неуспешно: "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга CPUG не предоставлена абоненту) или сигнал "Занято при перегрузке" Вывод 1: REQUEST REJECTED Вывод 2: NOT AVAILABLE
	(неуспешно выполненная услуга CPUG)



30. Переприем вызова индивидуальным абонентом - CPUS

Данная услуга позволяет любому абоненту перепринять вызов от любого другого абонента.

30.1. Предварительный этап соединения

На ближайший абонентский терминал поступил входящий вызов, и на него никто не ответил. Абонент-пользователь услуги CPUS хочет перепринять вызов на своем терминале.

30.2. Пользование услугой CPUS

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
код услуги номер абонента, от которого абонент-пользователь услуги хочет перепринять вызов	успешно: прекращение всех акустических сигналов Вывод: CONNECTION Установится разговорное соединение между вызывающим абонентом и абонентом-пользователем услуги. К абоненту, номер которого был набран при управляющей процедуре по переприему вызова, прекращается поступление входящего вызова. Неуспешно: "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (абоненту не предоставлена услуга CPUS) или сигнал "Занято при перегрузке" Вывод 1: REQUEST REJECTED Вывод 2: NOT AVAILABLE (неуспешно выполненная услуга CPUS)



31. Переприем вызова с номера по умолчанию - CPUD

Услуга позволяет абоненту перепринять вызов с абонентского номера по умиолчанию.

31.1. Предварительный этап соединения

На телефонный аппарат с номером по умолчанию, предназначенным для переприема, поступил входящий вызов, на который никто не ответил. Абонент-пользователь услуги CPUD хочет принять вызов на ближайщем телефоне.

31.2. Пользование услугой CPUD

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
код услуги	успешно: прекращение всех акустических сигналов Вывод: CONNECTION Установится разговорное соединение между вызывающим абонентом и абонентом-пользователем услуги.
	На телефоне, имеющем абонентский номером для переприема по умолчанию, прекращается посылка вызова. Неуспешно:
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (абоненту не предоставлена услуга CPUD)
	или сигнал "Занято при перегрузке" Вывод 1: REQUEST REJECTED Вывод 2: NOT AVAILABLE (неуспешно выполненная услуга CPUD)



32. Защита от переприема вызова - СРUР

С помощью данной услуги абонент может запретить другим абонентам перепринимать предназначенные для него вызовы.

32.1. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* О код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга CPUP не предоставлена абоненту)
	Вывод: DISCONNECTION

32.2. Дезактивизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# О код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



32.3. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

32.4. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
	Входящий вызов находится на абонентском терминале, на котором активизирована услуга CPUP.
любой абонент с предоставленной услугой CPUG, CPUD или CPUS	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
код услуги CPUG или CPUD для переприема вызова абонента с активизированной услугой CPUP	сигнал "Занято при перегрузке" Вывод 1: REQUEST REJECTED Вывод 2: NOT AVAILABLE (защита от выполнения услуги CPUG, CPUD)
код услуги CPUS номер абонента, у которого активизирована услуга CPUP	"Указательный сигнал" Вывод 1: CPU PROTECTION Вывод 2: NOT AVAILABLE (защита от выполнения услуги CPUS)



33. Селективная безусловная переадресация вызова - SCFU Селективная переадресация вызова при занятости абонента - SCFB

Селективная переадресация вызова при неответе - SCFNR

Данные виды услуг позволяют абоиненту, в зависимости от номера вызывающего абонента, перенаправить входящие вызовы на заранее указанный номер: безусловно, несмотря на состояние вызываемого либо при его занятости либо при его неответе. Все входящие вызовы, поступающие на ТА абонента, перенаправляются на заранее указанный номер.

33.1. Активизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* С код услуги (SCFU, SCFB или SCFNR)	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга SCFU, SCFB или SCFNR не предоставлена абоненту)
	Вывод: DISCONNECTION



33.2. Дезактивизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Специальный ответ станции" (SCFU) сигнал "Ответ станции" (SCFB и SCFNR) Вывод: DIALLING
# С код услуги (SCFU, SCFB или SCFNR)	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION

33.3. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Специальный ответ станции"/сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги (SCFU, scfb или SCFNR)	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



33.4. Результат активизированной услуги SCFU

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер абонента, у которого активизирована услуга SCFU	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: CFU Вывод 2: USER FREE Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, получит вызов.
	или
	сигнал "Занято" Вывод: BUSY - SERVICES (Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, занят. Возможно пользование также другуми услугами, например: CAMP, CINT, CT, CCBS,)



33.5. Результат активизированной услуги SCFB

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер занятого абонента, у которого активизирована услуга SCFB	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: CFB Вывод 2: USER FREE Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, получит вызов. или сигнал "Занято" Вывод 1: BUSY- SERVICES Вывод 2: DIALLING (Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, занят. Возможно пользование также другуми услугами, например: CAMP, CINT, CT, CCBS,)



33.6. Результат активизированной услуги SCFNR

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер свободного абонента, у которого активизирована услуга SCFNR	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE
	Абонент, у которого активизирована услуга SCFNR, получит вызов.
После истечении выдержки времени (15 - 60 c) система перенаправляет вызов на определенный абонентский номер.	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: CFNR Вывод 2: USER FREE
	Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, получит вызов.
	или
	сигнал "Занято" Вывод: BUSY
	Абонент, на ТА которого выполнена переадресация, занят.



34. Перенаправление вызова на номер по умолчанию - CFUD

Услуга позволяет абоненту перенаправить свои вызовы на абонентский номер по умолчаную, который является общим для целой центрекс-группы или для узла коммутации и доступа в целом.

34.1. Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* С код услуги СБХD ж о порядковый номер определенного абонентского номера по умолчанию #	сигнал "Выполнение" Вывод: АСТІVАТІОN (услуга CFUD, CFBD или CFNRD активизирована) или "Указательный сигнал" • Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга CFXD не предоставлена) • Вывод 1: WRONG NUMBER Вывод 2: NUMBER INVALID (ввод неправильных данных)
	Вывод: DISCONNECTION



34.2. Дезактивизация услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Специальный ответ станции" (CFUD) сигнал "Ответ станции" (CFBD и CFNRD) Вывод: DIALLING
# С код услуги СБХД #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION (дезактивизация услуги CFUD, CFBD или CFNRD)
	Вывод: DISCONNECTION

34.3. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
Û	сигнал "Специальный ответ станции"/ сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги CFXD #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + порядковый номер (CFXD_ID) (услуга активизирована)
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE (услуга не активизирована)
	Вывод: DISCONNECTION



34.4. Результат активизированной услуги CFUD

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер абонента, у которого активизирована услуга CFUD	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: CFU Вывод 2: USER FREE (выполнение услуги CFUD) Абонент, который определен номером по умолчанию, получит переадресованный вызов.
	или сигнал "Занято" Вывод: BUSY - SERVICES (Абонент, к которому переадресован вызов, занят. Возможно пользование также другуми услугами, например: CAMP, CINT, CT, CCBS,).



34.5. Результат активизированной услуги CFBD

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер занятого абонента, у которого активизирована услуга CFBD	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: CFB Вывод 2: USER FREE (выполнение услуги CFBD) Абонент, который определен номером по умолчанию, получит переадресованный вызов.
	или сигнал "Занято" Вывод 1: BUSY- SERVICES Вывод 2: DIALLING (Абонент, к которому был перенаправлен вызов, занят. Возможно пользование также другуми услугами, например: CAMP, CINT, CCBS, CT,).



34.6. Результат активизированной услуги CFNRD

Действия абонента	Ответы системы
любой абонент	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
номер свободного абонента, у которого активизирована услуга CFNRD	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE
	К абоненту, у которого активизирована услуга CFNRD, поступает вызов.
После истечения выдержки времени (15 - 60 с) система перенаправляет вызов на абонентский номер по умолчанию.	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: CFNR Вывод 2: USER FREE (выполнение услуги CFNRD) Абонент, который определен номером по умолчанию, получит переадресованный вызов.
	или
	сигнал "Занято" Вывод: BUSY
	(Абонент, к которому переадресован вызов, занят.)



35. Конференц-связь трех абонентов - 3РТҮ

Данная услуга позволяет абоненту установить конференц связь с тремя участниками. Речь идет об одновременном разговорном соединении, установленном между абонентом-инициатором и еще двумя самостоятельными абонентами-участниками конференц-связи.

35.1. Предварительные этапы соединений

Абонент-инициатор конференц-связи успешно задействовал услугу HOLD и установил исходящее разговорное соединение с другим абонентом-участником.

Действия абонента	Ответы системы
	Второй абонент-участник находится в разговорном соединении с абонентом-инициатором конференц-связи.
	Первый абонент-участник в соединении на удержании получает сигнал "Удержание".

35.2. Активизация конференц-связи трех абонентов

Действия абонента	Ответы системы
	Вывод: CONNECTION
3	Успешно: Абонент-инициатор конференц-связи находится в разговорном соединении с обоими абонентами-участниками.
	Вывод 1: CONFERENCE Вывод 2: CONNECTION
	Неуспешно:
	сохранение существующих сигналов Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга 3РТҮ не предоставлена абоненту) Вывод: REQUEST REJECTED (Нехватка ресурсов или соединения в несоответствующем состоянии)



35.3. Возможности после активизации услуги "Конференц-связь трех абонентов"

• Абонент-инициатор конференц-связи разъединит конференц-связь и установит разговорное соединение только со вторым абонентом.

Действия абонента	Ответы системы
2	Абонент-инициатор конференц-связи, находящийся в разговорном соединении со вторым абонентом-участником, получит:
	Вывод 1: CONFERENCE OFF Вывод 2: CONNECTION
	Первый абонент-участник снова вернется в соединение на удержании и получит сигнал "Удержание".

• Абонент-инициатор конференц-связи разъединит конференц-связь и установит разговорное соединение только с первым абонентом.

Действия абонента	Ответы системы
2	Вывод 1: CONFERENCE OFF Вывод 2: CONNECTION
	Вывод: CONNECTION
	Абонент-инициатор конференц-связи разъединил конференц-связь и установил разговорное соединение с первым абонентом-участником.
	Второй абонент-участник переходит в соединение на удержании и получает сигнал "Удержание".

После разъединения конференц-связи у абонента-инициатора имеются следующие возможности:

• повторное установление конференц-связи;

Действия абонента	Ответы системы
3	Вывод 1: CONFERENCE Вывод 2: CONNECTION
	Все три участника конферены-связи находятся в разговорном соединении.



 разъединение соединения с абонентом-участником (вторым абонентом), с которым абонентинициатор был в разговорном соединении до установления конференц-связи;

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING Вывод: CONNECTION
	Абонент-пользователь услуги находится в разговорном соединении с первым абонентом.
	Абонент-участник, соединение с которым абонент-инициатор разъединил, получит сигнал "Занято при перегрузке".

• разъединение соединения с абонентом-участником (первым абонентом), который до установления конференц-связи был в соединении на удержании;

Действия абонента	Ответы системы
	Вывод: CONNECTION
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING Вывод: CONNECTION
	Абонент-пользователь услуги находится в разговорном соединении со вторым абонентом-участником.
	Абонент-участник, соединение с которым абонент-пользователь услуги разъединил, получит сигнал "Занято при перегрузке".



35.4. Разъединение конференц-связи

• Абонент-инициатор разъединяет конференц-связь.

Действия абонента	Ответы системы
	Вывод: DISCONNECTION Разъединяется соединение с обоими абонентами-участниками конференц-связи и оба абонента участника получат сигнал "Занято при перегрузке"

• Первый абонент-участник конференц-связи разъединяет свою часть соединения.

Действия абонента	Ответы системы
первый абонент-участник	Выбод 1: CONFERENCE OFF Вывод 2: END OF CONFERENCE Вывод 3: CONNECTION
	Оставшиеся два абонента-участника останутся в разговорном соединении.

• Второй абонент-участник конференц-связи разъединяет свою часть соединения.

Действия абонента	Ответы системы
второй абонент-участник	Абонент-инициатор конференц-связи получит: сигнал "Занято при перегрузке" Вывод 1: CONFERENCE OFF Вывод 2: END OF CONFERENCE Вывод 3: DISCONNECTION
Абонент-инициатор конференц-связи установит разговорное соединение с оставшимся абонентом-участником.	Вывод: CONNECTION Оставшиеся два абонента-участника снова находятся в разговорном соединении.



36. Конференц-связь с последовательным сбором участников - CONF

Данная услуга позволяет абоненту постепенно устанавливать конференц-связь с максимальным или предварительно указанным количеством участников, а также обеспечивает разговорное соединение со всеми абонентами-участниками конференц-связи одновременно.

36.1. Активизация услуги

• из исходного состояния:

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
Активизация конференц-связи с максимальным количеством абонентов-участников (1+7) ж код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод 1: CONFERENCE BEGIN Вывод 2: CONNECTION (услуга активизирована)
или	
Активизация конференц-связи с зараннее определенным количеством абонентов- участников	Пользователь включает в конференц-связь первого абонента
* КОД УСЛУГИ * КОЛИЧЕСТВО	или
абонентов-участников (2-7)	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга не предоставлена)



• из соединения на удержании:

Пользователь находится в разговорном соединении с другим абонентом.

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING Второй абонент-участник находится в соединении на удержании и принимает сигнал "Удержание".
Активизация конференц-связи с максимальным количеством абонентовучастников ж од услуги # или	сигнал "Подтверждения" Вывод 1: CONFERENCE BEGIN Вывод 2: CONNECTION (услуга активизирована)
Активизация конференц-связи с зараннее определенным количеством абонентов-участников ж код услуги ж количество количество абонентов-участников (2-7)	или "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга не предоставлена)
	Абонент-инициатор конференц-связи находится в разговорном соединении с абонентом, который находился в соединении на удержании, и принимает: CONNECTION
Абонент-инициатор желает включить в конференц-связь абонента, с которым находился в разговорном соединении 3	сигнал "Подтверждение" Вывод: ОТНЕR PARTY ADDED (Абонент включен в конференц-связь)
	Абонент-инициатор конференц-связи находится в разговорном соединении с абонентами-участниками и принимает: CONNECTION



• из разговорного соединения

Пользователь находится в разговорном соединении с абонентом, которого желает включить в конференц-связь в качестве первого.

Действия абонента	Ответы системы
Активизация конференц-связи с максимальным количеством абонентов-участников (1+7) ж код услуги #	сохраняются имеющиеся сигналы Вывод 1: CONFERENCE BEGIN Вывод 2: CONNECTION (услуга активизирована) Абонент-инициатор включил в конференцсвязь первого абонента-участника. Абонент-инициатор остается в разговорном соединении с первым абонентом-участником.
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга не предоставлена)

После активизации услуги и включения первого абонента-участника в конференц-связь абонент-инициатор может начать включать новых абонентов-участников.



36.2. Включение нового абонента-участника в конференц-связь

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING Конференц-связь переходит в соединение на удержании, между абонентами-участниками конференц-связи имеется разговорное соединение.
телефонный номер абонента, которого абонент-инициатор желает включить в конференц-связь	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE <i>К вызываемому абоненту поступает вызов.</i>
	Абонент-инициатор конференц-связи находится после ответа в разговорном соединении с вызываемым абонентом и принимает: CONNECTION



Абонент-инициатор желает включить в конференц-связь абонента, с которым находился в разговорном соединении сигнал "Подтверждение" Вывод: OTHER PARTY ADDED (новый абонент-участник включен в конференц-связь) или сохраняются имеющиеся сигналы Вывод: TOO MANY USERS (в конференц-связи слишком большое количество абонентов-участников) Абонент-инициатор не желает включить в конференц-связь абонента сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING Разъединяется соединение с вызываемым абонентом, который принимает сигнал "Занято при перегрузке". Абонент-инициатор возвращается в конференц-связь и принимает: CONNECTION После успешного включения нового абонентаучастника в конференц-связь абонентинициатор желает вернуться в конференцсвязь Абонент-инициатор установил разговорное соединение в конференц-связи и принимает: CONNECTION



36.3. Включение нового абонента-участника в конференц-связь из соединения на удержании

Действия абонента	Ответы системы
	Абонент-инициатор конференц-связи находится в разговорном соединении с абонентом, который находился в соединении на удержании, и принимает: CONNECTION Конференц-связь переходит в соединение на удержании, между абонентами-участниками конференц-связи остается разговорное соединение.
Абонент-инициатор желает включить в конференц-связь абонента, с которым находился в разговорном соединении 3	сигнал "Подтверждение" Вывод: ОТНЕК PARTY ADDED (Абонент включен в конференц-связь)
	Абонент-инициатор установил разговорное соединение в конференц-связи и принимает: CONNECTION

36.4. Разъединение конференц-связи

• абонент-участник конференц-связи разъединяет свое соединение

Действия абонента	Ответы системы
абонент-участник конференц-связи	Абонент-инициатор конференц-связи принимает: вывод 1: PARTY DISCONNECTED вывод 2: CONFERENCE (второй вывод не передается, если последний абонент-участник в конференц-связи разъединил свое соединение) вывод 3: CONNECTION
	Абонент-инициатор и остальные абоненты- участники остаются в конференц-связи.



• абонент-инициатор разъединяет конференц-связь

Действия абонента	Ответы системы
абонент-инициатор конференц-связи	Вывод: DISCONNECTION Абоненты-участники конференц-связи принимают сигнал "Занято при перегрузке".



37. Замкнутая группа пользователей - CUG

Данная услуга позволяет организовать абонентов в определенные замкнутые группы. Члены замкнутой группы могут устанавливать соединения только в рамках своей группы, за исключением некоторых, имеющих дополнительные возможности установления соединений за пределы замкнутой группы и приема вызовов извне. Некоторые члены группы имеют запрет приема вызовов или вызывания других абонентов, членов собственной замкнутой группы.

37.1. Набор номера абонента - члена собственной замкнутой группы

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
• для члена замкнутой группы не определена привилегированная CUG жод услуги	
индекс замкнутой группы ж номер вызываемого абонента • для члена замкнутой группы определена привилегированная CUG номер абонента или сокращенный номер члена этой же замкнутой группы	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE Член замкнутой группы, номер которого выл набран, получит вызов. или
	сигнал "Занято при перегрузке" Вывод 1: WRONG CUG INDEX Вывод 2: DISCONNECTION (набран неправильный индекс замкнутой группы)



37.2. Набор номера абонента, не являющегося членом собственной замкнутой группы

Де	йствия абонента	Ответы системы
C		сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
•	член замкнутой группы имеет разрешение на исходящую связь, но для него не определена привилегированная CUG	
•	номер вызываемого абонента член замкнутой группы имеет разрешение на исходящую связь, и для него определена привилегированная CUG	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: USER FREE Абонент, номер которого был набран, получит бызов.
	замкнутой группы	



38. Вызов абонента по заказу, разовый - ACSC

Данная услуга позволяет абоненту заказать вызов на свой номер в течение последующего 24-часового интервала времени.

38.1. Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги жей часы (от 00 до 23) и минуты (от 00 до 59)	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга ACSC не предоставлена абоненту) Вывод: REQUEST REJECTED (управляющая процедура не принята, у абонента уже есть 5 активных запросов на услугу ACSC, ACSR и ACSD)
	или Сигнал "Занято при перегрузке"
	Вывод: NO MEMORY (для записи запроса не хватает емкости памяти)
	Вывод: DISCONNECTION



38.2. Дезактивизация одного заказа

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# сод услуги *	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: REQUEST REJECTED (управляющая процедура не принята, выбранное время - часы и минуты - не записаны в качестве запроса на выполнение услуги ACSC)
	Вывод: DISCONNECTION

38.3. Дезактивизация всех заказов

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION (удаление всех запросов на услугу ACSC)
	Вывод: DISCONNECTION



38.4. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

38.5. Проверка активизированности услуги и записанного времени

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги *	сигнал "Подтверждение" Вывод: АСТІVE или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



38.6. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
	Абонент-пользователь услуги получит внутристанционный вызов в заказанное время и вывод: CALL (уведомление о вызове по заказу)
	Если абонент-пользователь услуги не ответит на вызов по заказу или окажется в это момент занятым, то после истечения выдержки времени (от 1 до 5 минут) вызов по заказу может быть повторен (от 1 до 2 раза).
	сигнал "Вызов по заказу" Вывод: ALARM CALL (уведомление о вызове по заказу, акустическое)
	Вывод: DISCONNECTION



39. Вызов абонента по заказу, многократный - ACSR

Данная услуга позволяет абоненту заказать на свой номер вызов по заказу, который будет производиться ежедневно в одно и то же время. Количество последовательных дней, в течение которых будет активизироваться вызов по заказу в заданное время, может быть определено (от 1 до 99 дней) или может быть неограниченным.

39.1. Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги жасы (от 00 до 23) и минуты (от 00 до 59)	сигнал "Выполнение" Вывод: АСТІVATION
дней (от 00 до 99)	или
	"Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга ACSR не предоставлена абоненту) Вывод: REQUEST REJECTED (управляющая процедура не принята, у абонента есть уже 5 активных запросов на услугу ACSC, ACSR и ACSD вместе) или
	сигнал "Занято при перегрузке" Вывод: NO MEMORY (для записи заказа не хватает емкости памяти)
	Вывод: DISCONNECTION



Если хотим активизировать услугу на неопределенное время, то для параметра количества дней выбирается значение "00".



39.2. Дезактивизация одного заказа

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги *	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: REQUEST REJECTED (управляющая процедура не принята, выбранное время - часы и минуты - не записаны в качестве запроса на выполнение услуги ACSR)
	Вывод: DISCONNECTION

39.3. Дезактивизация всех заказов

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION (удаление всех заказов на услугу ACSR)
	Вывод: DISCONNECTION



39.4. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

39.5. Проверка активизированности услуги и записанного времени

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги *	сигнал "Подтверждение" Вывод: АСТІVE или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



39.6. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
	Абонент-пользователь услуги в заказанное время получит вызов по заказу и вывод: CALL (уведомление о вызове по заказу)
	Если абонент-пользователь услуги не ответит на вызов по заказу или окажется в это момент занятым, то после истечения выдержки времени (от 1 до 5 минут) вызов по заказу может быть повторен (от 1 до 2 раза).
	сигнал "Вызов по заказу" Вывод: ALARM CALL (уведомление о вызове по заказу, акустическое)
	Вывод: DISCONNECTION



40. Вызов абонента по заказу, по определенным дням недели - ACSD

Услуга позволяет абоненту заказать подачу на свой абонентский номер вызова по одному или нескольким выбранным дням недели в заказанное время, еженедельно до отмены.

40.1. Активизация услуги с записью данных

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги ж часы (от 00 до 23) и минуты (от 00 до 59) ж день	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или
недели (от 1 до 8)	
Пояснение: цифры для выбора дня недели: 1 - по понедельникам 2 - по вторникам 3 - по средам 4 - по четвергам 5 - по пятницам 6 - по субботам 7 - по воскресеньям 8 - от понедельника по пятницу	"Указательный сигнал" • Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга ACSD не предоставлена абоненту) • Вывод: REQUEST REJECTED (управляющая процедура не принята, у абонента есть уже 5 активных запросов на услугу ACSC, ACSR и ACSD) или
	сигнал "Занято при перегрузке" Вывод: NO MEMORY (для записи заказа не хватает емкости памяти)
	Вывод: DISCONNECTION



40.2. Дезактивизация одного заказа

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
#	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
	или
	"Указательный сигнал" Вывод: REQUEST REJECTED (управляющая процедура не принята, выбранное время - часы и минуты - не записаны в качестве запроса на выполнение услуги ACSD)
<u></u>	Вывод: DISCONNECTION

40.3. Дезактивизация всех заказов

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION (удаление всех запросов на услугу ACSD)
	Вывод: DISCONNECTION



40.4. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE
	или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION

40.5. Проверка активизированности услуги и записанного времени

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* # О код услуги *	сигнал "Подтверждение" Вывод: АСТІVE или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



40.6. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
	Пользователь услуги получит вызов в заказанное время и день недели. Вывод: CALL (уведомление о вызове по заказу)
	Если абонент-пользователь услуги не ответит на вызов по заказу или окажется в это момент занятым, то после истечения выдержки времени (от 1 до 5 минут) вызов по заказу может быть повторен (от 1 до 2 раза).
	сигнал "Вызов по заказу" Вывод: ALARM CALL (уведомление о вызове по заказу, акустическое)
	Вывод: DISCONNECTION



41. Уведомительный вызов - NC

Услуга позволяет абоненту заказать посылку уведомительного вызова любому абоненту (адресату) или группе абонентов в своем или другом узле коммутации.

41.1. Заказ уведомительного вызова с записью всех параметров

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги день (от 01 до 31), месяц (от 01 до 12) и год (от 00 до 99) час (от 00 до 23) и минуты (от 00 до 59) номер сообщения (от 01 до 99) абонентский номер адресата #	сигнал "Выполнение" Вывод: АСТІVАТІОN или "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга NC не предоставлена абоненту) или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: REQUEST REJECTED (управляющая процедура не принята, неправильные параметры) Вывод: WRONG NUMBER (неправильный номер абонента) Вывод: NO MEMORY (в памяти нет места для записи заказа)
	Вывод: DISCONNECTION





Список номеров сообщений автоинформатора и содержимое сообщений Вы можете получить у своего оператора связи.

41.2. Дезактивизация определенного заказа

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги жесяц, год жесяц, год жесяц, год жесяц и минуты жесяц номер сообщения жесяц абонентский номер адресата жесяц жесяц и минуты ж	сигнал "Подтверждение" Вывод: DEACTIVATION (выбранный заказ услуги NC дезактивизирован) или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: REQUEST REJECTED (управляющая процедура не принята, один или несколько параметров выполнения услуги NC неправильно набраны, или для набранных параметров не записан заказ на выполнение
	услуги NC) Вывод: DISCONNECTION



41.3. Дезактивизация услуги для всех заказов

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
# С код услуги #	сигнал "Подтверждение" Вывод: DEACTIVATION (удаление всех запросов на услугу NC) или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: REQUEST REJECTED (отказ выполнения управляющей процедуры, не записан запрос на выполнение услуги NC)
Ţ.	Вывод: DISCONNECTION

41.4. Проверка активизированности услуги

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
* #	сигнал "Подтверждение" Вывод: АСТІVE (записан минимально один заказа услуги) или
	сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE (нет заказов на выполнение NC)
	Вывод: DISCONNECTION



41.5. Проверка активизированности услуги с записью всех параметров

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
ж # С код услуги ж день, месяц, год ж часы и минуты ж номер сообщения ж абонентский номер адресата	сигнал "Подтверждение" Вывод: АСТІVE (выбранный заказ NC активен) или сигнал "Отрицательное подтверждение"
	Вывод: INACTIVE (выбранный заказ услуги NC не записан)
	Вывод: DISCONNECTION



41.6. Результат активизированной услуги

Действия абонента	Ответы системы
	Адресат получит уведомительны вызов в определенное время и на определенную дату. Вывод: ALARM CALL
	Если адресат не ответит на уведомительный вызов или окажется в это время занятым, то после истечения выдержки времени вызов может быть повторен (от 1 до 2 раз).
	сигнал "Вызов по заказу" Вывод: ALARM CALL (уведомительный вызов, акустический сигнал или передача определенного сообщения автоинформатора)
	Вывод: DISCONNECTION



42. Голосовая почта - VM

Данная услуга позволяет абоненту принимать и прослушивать голосовые сообщения, которые были записаны в его ящике голосовой почты.

Пользование услугой голосовой почты (VM) возможно только с использованием частотного набора номера, поэтому для терминала Ascom TE230/TE240 необходимо предварительно набрать знак "="

(одновременно нажать кнопки (одновременно нажать на одновременно нажать кнопки (одновременно нажать на одновременно нажать на одновременно на одновре

42.1. Активизация переадресации на устройство VM

CFB

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
Длинная процедура: ж о код услуги СFВ ж префикс переадресации СFВ для VM номер ящика #	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
Краткая процедура: жод переадресации VMCFB на ящик VM	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION Вывод: DISCONNECTION



CFNR

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
Длинная процедура: ж о код услуги CFNR префикс переадресации CFB для VM номер ящика ж о услуги CFNR номер ящика	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
Краткая процедура: ж о код переадресации VMCFNR на ящик VM	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION



CFU

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
Длинная процедура: ж о код услуги CFU префикс переадресации CFU для VM номер ящика #	сигнал "Выполнение" Вывод: АСТІVATION
Краткая процедура: ж о код переадресации VMCFU на ящик VM	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION
	Вывод: DISCONNECTION

Для дезактивизации и проверки активизированности переадресации вызовов (CFB, CFNR, CFU) на ящик голосовой почты используются управляющие процедуры соответствующих услуг (CFB, CFNR, CFU).

Примечание:

Краткие управляющие процедуры переадресации вызовов на ящик голосовой почты используются только в случае, когда один и тот же абонентский номер присвоен как телефонному аппарату, на котором набираются управляющие процедуры, так и ящику голосовой почты, на которого должны быть перенаправлены вызовы.



FLM

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги FLM ж префикс переадресации CFU для VM номер ящика ж пароль FLM #	сигнал "Выполнение" Вывод: АСТІVАТІОN (активизация услуги CFU с другого телефонного терминала)
	Вывод: DISCONNECTION

Для дезактивизации услуги FLM с другого телефонного терминала в качестве первого знака используется # вместо **, а остальная часть управляющей процедуры идентична процедуре по активизации услуги FLM.

42.2. Прямой доступ к устройству VM для режима прослушивания

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
префикс доступа к VM для	Абонент устанавливает соединение с устройством VM и следует инструкциям автоответчика устройства.
режима прослушивания	Абонент прослушивает принятые сообщения. Прослушиваемые сообщения оснащаются датой и временем записи сообщения, а также номером абонента, передаваемого сообщение.



42.3. Прямой доступ к устройству VM для режима записи

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
префикс доступа к VM для режима записи =	Абонент устанавливает соединение с устройством VM и следует инструкциям, которые генерирует автоответчик данного устройства. После короткого сигнала абонент передает голосовое сообщение.
#	Вызывающий абонент завершит передачу голосового сообщения и устройство VM разъединяет соединение.

42.4. Доступ к устройству VM из сети общего пользования

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
междугородный код зоны, если абонент устанавливает соединение из зоны, которая отличается от зоны устройства VM вызывной номер устройства VM	Абонент устанавливает соединение с устройством VM, прослушивает вводное сообщение устройства и следует инструкциям, генерируемым автотответчиком устройства VM. Абоненту предоставлена возможность передачи голосового сообщения в любой ящик голосовой почты или прослушивания голосового сообщения из своего ящика VM.



43. Пароль под управлением абонента - КЕҮ

Данная услуга дает абоненту возможность изменять свой пароль. Пароль используется для активизации и дезактивизации дополнительных услуг, при пользовании которыми требуется ввод пароля (например: CBSC).

43.1. Изменение пароля

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги ж имеющийся пароль ж новый новый нароль #	Успешно:
	Вывод: DISCONNECTION



Для всех абонентских доступов уже при включении системы назначается пароль с значением по умолчанию 1111.



44. Дистанционный доступ к услугам (на абонентском терминале) - RMT

Услуга позволяет абоненту на любом абонентском терминале использовать некоторые функции, предоставленные его абонентскому номеру. Абонент может пользоваться услугой на своем абонентском терминале в системе, к которой он подключен, или на абонентском терминале другой системы, подключенной через сеть.

44.1. Активизация услуги

Индекс станции или код зоны набирается только в том случае, если абонентский терминал, на котором активизируется услуга RMT, и абонентский терминал, определяемый набранным номером PIN, не принадлежат одной системе.

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
код зоны, индекс станции код услуги РIN	сигнал "Подтверждение" Вывод: АСТІVE сигнал "Ответ станции" (активизированная услуга RMT) Абонент-пользователь услуги может: устанавливать отдельные или последовательные внутристанционные или исходящие соединения; выполнять отдельные процедуры услуг под управлением абонента; активизировать услуги; запрашивать выполнение обратного вызова.



PIN - это номер идентификации абонентского порта.



44.2. Запрос на выполнение обратного вызова

Если абонент желает получить обратный вызов, он должен после активизации услуги (когда получит снова сигнал "Ответ станции") дать отбой. Система выполнит обратный вызов в сторону абонента.

Действия абонента	Ответы системы
	Абонент-пользователь услуги получит обратный вызов.
Абонент-пользователь услуги должен ответить на вызов до истечения выдержки времени (11 с).	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING (установлено обратное соединение) Абонент-пользователь услуги может выполнять все функции, перечисленные в пункте под названием "Активизация услуги", за исключением последней.



45. Телеработа - TW

Услуга предоставляет пользователю возможность работы на удаленном месте посредством телефонных вызовов, при чем пользователи, участвующие в телефонном разговоре с ним, не чувствуют перемены места.

Активизация услуги

Активизация услуги со служебного номера для абонентского номера.

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
Активизация услуги TW может осуществляться двумья способами: • переадресацией входящих вызовов на записанный абонентский номер: ** ** ** ** ** ** ** ** **	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или "Указательный сигнал" • Вывод: NOT AUTHORIZED (непредоставленная услугаТW) • Вывод: WRONG NUMBER (неправильный абонентский номер)
	Вывод: DISCONNECTION



Активизация услуги с удаленного абонентского номера для служебного номера:



Пользование услугой RMT, а также услугой TW возможно только при частотном наборе номера, поэтому для терминала Ascom TE230/TE240 на буквенной тастатуре

необходимо набрать знак "=" (одновременно нажимая кнопки перехода на частотный набор номера после набранного номера RMT.



Абонент-пользователь успешно активизировал услугу RMT (см. инструкции по активизации услуги Удаленный доступ к услугам - RMT).

Действия абонента	Ответы системы
Активизация услуги TW может осуществляться несколькими способами: • переадресацией входящих вызовов на записанный абонентский номер: код услуги	сигнал "Ответ станции" Вывод 1: PIN Вывод 2: CONNECTION + номер RMT (услуга RMT активизирована)
абонентский номер переадресацией входящих вызовов на абонентский номер, с которого выполняется активизация услуги: (*) (#)	сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVATION или
• переадресацией входящих вызовов на абонентский номер, принятый по умолчанию:	 "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (непредоставленная услуга TW) Вывод: WRONG NUMBER (неправильный абонентский номер)
	Вывод: DISCONNECTION



Дезактивизация услуги

Дезактивизация услуги со служебного номера для абонентского номера.

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
Дезактивизация услуги TW может осуществляться двумья способами: • если активизация услуги выполнилась переадресацией входящих вызовов на записанный абонентский номер или на номер, с которого выполнилась активизация услуги: #	сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION
•	Вывод: DISCONNECTION

Дезактивизация услуги с удаленного абонентского номера для служебного номера: Абонент-пользователь успешно активизировал услугу RMT (см. инструкции по активизации услуги **Удаленный доступ к услугам - RMT**).

Действия абонента	Ответы системы
Активизация услуги ТW может осуществляться несколькими способами:	сигнал "Ответ станции" Вывод 1: PIN Вывод 2: CONNECTION + номер RMT (услуга RMT активизирована) сигнал "Выполнение" Вывод: DEACTIVATION



Действия абонента	Ответы системы
	Вывод: DISCONNECTION

Проверка активизированности услуги

Проверка услуги со служебного номера для абонентского номера.

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
Проверка услуги ТW может осуществляться несколькими способами: • если активизация услуги выполнилась переадресацией входящих вызовов на записанный абонентский номер или на номер, с которого выполнилась активизация услуги: ———————————————————————————————————	сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + номер абонента или сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: INACTIVE
	Вывод: DISCONNECTION



Проверка услуги с удаленного абонентского номера для служебного номера: Абонент-пользователь успешно активизировал услугу RMT (см. инструкции по активизации услуги **Удаленный доступ к услугам- RMT**).

Действия абонента	Ответы системы
Проверка услуги ТW может осуществляться несколькими способами: • если активизация услуги выполнилась переадресацией входящих вызовов на записанный абонентский номер или на номер, с которого выполнилась активизация услуги: ———————————————————————————————————	сигнал "Ответ станции" Вывод 1: PIN Вывод 2: CONNECTION + номер RMT (услуга RMT активизирована) сигнал "Подтверждение" Вывод: ACTIVE + номер абонента или сигнал "Отрицательное подтверждение"
Ū.	Вывод: ІNАСТІVЕ
	Вывод: DISCONNECTION

Применение услуги для служебного вызова

Удаленный абонент-пользователь успешно активизировал услугу RMT (см. инструкции по активизации услуги **Удаленный доступ к услугам - RMT**).

Действия абонента	Ответы системы
абонентский номер вызываемого абонента-пользователя	сигнал "Ответ станции" Вывод 1: PIN Вывод 2: CONNECTION + номер RMT (услуга RMT активизирована) сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод: CONNECTION + номер RMT Вызываемый абонент принимает вызов. Следуют процедуры основного соединения.



46. Сообщение о состояниях гостиничных номеров - RSUP

Услуга позволяет абоненту передавать сообщения о состояниях гостиничных номеров с использованием телефонного терминала.

46.1. Запрос выполнения услуги

Абонент-пользователь услуги желает передать сообщение о состоянии помещения (гостиничного номера), в котором он в тот момент находится.

Действия абонента	Ответы системы
абонент-пользователь услуги RSUP	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
жод услуги ж идентиф. номер абонента-польз. услуги номер, обозначающий состояние помещения #	сигнал "Выполнение" Вывод: АСТІVE (сообщение о состоянии помещения передано) или "Указательный сигнал" Вывод: WRONG INPUT (ввод неправильных данных)
	Вывод: DISCONNECTION



47. Одновременная дезактивизация дополнительных услуг - DSS

Данная услуга позволяет абоненту одновременно дезактивизировать все активизированные дополнительные услуги, которые относятся к запрету входящей связи.

Действия абонента	Ответы системы
Û	сигнал "Специальный ответ станции"/ сигнал "Ответ станции" Вывод: INC. CALLS DISABLED/ DIALLING
# код услуги	сигнал "Подтверждение" Вывод: DEACTIVATION (услуги дезактивизированы CFU, CFUD, CFB, CFNR, FLM, DND) или "Указательный сигнал" Вывод: NOT AUTHORIZED (услуга не предоставлена) Вывод: REQUEST REJECTED (отказ от выполнения управляющей процедуры) Вывод: WRONG INPUT (неправильная управляющая процедура)
	Вывод: DISCONNECTION



48. Функции с дистанционным управлением

48.1. Речевое сообщение

48.1.1. Активизация услуги

Абонент, желающий принимать речевые сообщения на своем телефонном аппарате без выполнения какого-либо действия на нем, должен установить (активизировать) услугу следующим образом:

- нажать клавишу меню "SETTINGS" (установка параметров);
- мигающее обозначение с помощью клавиш 👽 🗘 установить на "TERMINAL":
- выделить (затемнить) слово "FUNCTION" с помощью клавиш "-" или "+";
- вписать нароль (например: пароль "ASCOM", записанный изготовителем) и нажать клавишу



- мигающее обозначение с помощью клавиш ♥/♠ установить на "ANNOUNCEMENT";
- нажать клавишу "LF";
- вписать свой абонентский номер и подадрес, начинающийся с буквы "S", а затем любой одно-, дву- или трехзначный номер;
- мигающее обозначение с помощью клавиши "-" установить в начало строки;
- нажать клавишу , чтобы слово "OFF", находящееся в той же строке, что и мигающее обозначение, изменилось на "ON".

Абоненту, у которого активизирована данная услуга, речевые сообщения могут передавать все вызывающие абоненты, на телефонных аппаратах которых обеспечивается возможность передачи подадреса и которым известен номер услуги, установленный на телефонном аппарате вызываемого абонента.



48.1.2. Пользование услугой

Действия абонента	Ответы системы
Любой абонент, желающий передать речевое сообщение при положенной трубке и выключенном дуплексном режиме номер абонента, на ТА которого	Вывод: PREPARING CALL
установлена функция речевого сообщения подадрес, установленный вызываемым абонентом на своем ТА для речевого сообщения.	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: DIALLING
	Вызываемый абонент получит первый вызов. Вывод 2: CONNECTION (включится громкоговоритель на ТА вызываемого абонента)
	Абоненту-пользователю услуги прекратится передача сигнала "Контроль посылки вызова", и он может передать речевое сообщение.
вызываемый абонент	Установится разговорное соединение между абонентом-пользователем услуги и вызываемым абонентом.

48.2. Включение дуплексного режима с другого телефонного аппарата

48.2.1. Активизация услуги

Абонент, который желает, чтобы на его ТА включался дуплексный режим без выполнения им какого-либо действия, должен предварительно установить на своем ТА данную услугу следующим образом:

- нажать клавишу меню "SETTINGS" (установка параметров);
- мигающее обозначение с помощью клавиш ♥/♠ установить на "TERMINAL";
- выделить (затемнить) слово "FUNCTION" с помощью клавиш "-" или "+";
- вписать пароль (например: пароль "ASCOM", записанный изготовителем) и нажать клавишу



- мигающее обозначение с помощью клавиш 🕏 🛆 установить на "INTERCOM";
- нажать клавишу "LF";
- вписать свой абонентский номер и подадрес, начинающийся с буквы "S", а затем любой одно-, дву- или трехзначный номер;
- мигающее обозначение с помощью клавиши "-" установить в начало строки;
- нажать клавишу , чтобы слово "OFF", находящееся в той же строке, что и мигающее обозначение, изменилось на "ON".



Абоненту, у которого активизирована данная услуга, громкоговоритель и микрофон могут включать все вызывающие абоненты, на телефонных аппаратах которых обеспечивается возможность передачи подадреса и которым известен номер услуги, установленный на телефонном аппарате вызываемого абонента.

48.2.2. Пользование услугой

Действия абонента	Ответы системы
Любой абонент при положенной трубке и выключенном дуплексном режиме желает активизировать услугу номер абонента, на ТА которого установлена функция включения дуплексного режима с другого ТА	Вывод: PREPARING CALL
подадрес, установленный вызываемым абонентом на своем ТА для включения дуплексного режима с другого ТА.	сигнал "Контроль посылки вызова" Вывод 1: DIALLING Вызываемый абонент получит первый вызов. Вывод 2: CONNECTION (включится громкоговоритель и микрофон на ТА вызываемого абонента) Абоненту-пользователю услуги прекратится передача сигнала "Контроль посылки вызова", и он может говорить или просто слушать.
вызываемый абонент	Установится разговорное соединение между абонентом-пользователем услуги и вызываемым абонентом.



49. Система предоплаченных вызовов - PPS

Система предоплаченных вызовов обеспечивает пользователю использование основных, а также некоторых дополнительных услуг, которые пользователь предварительно оплачивает. Он может пользоваться телекоммуникационными услугами до израсходования предоплаченной им суммы.

Для преключения на частотный набор номера после установления соединения с сервером предоплаченных вызовов на аппарате Ascom TE230/TE240 необходимо нажать знак "="

(одновременное нажатие кнопок тользованию программируемых кнопок согласно процедуре, описанной в руководстве по пользованию телефонным аппаратом.

49.1. Установление исходящего вызова пользователем - гостом

Действия абонента	Ответы системы
	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING
код доступа Частотный набор номера: персональный идентификационный номер PIN - только пользователи, которые идентифицируются кодом PIN	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIAL PIN Успешно: сигнал "Ответ станции" Вывод: DIAL TELEPHONE NO. (успешная идентификация пользователя системы предоплаченных вызовов) Далее используются процедуры основного вызова после выполнения обратного вызова
	или без процедуры обратного вызова. Неуспешно:





Код доступа и код PIN назначает администратирвный персонал.



Для дальнейших управляющих процедур, используемых после установлениа соединения с сервером системы предоплаченных вызовов, телефонный аппарат должен быть в режиме частотного набора номера (DTMF).

49.2. Блокировка счета для исходящих вызовов или для всех вызовов

Блокировка проводится после успешной идентификации пользователя системы предоплаченных вызовов:

Действия абонента	Ответы системы
жод блокировки счета для исходящих вызовов или пользователя или код блокировки счета для всех вызовов жод блокировки счета для пароль пользователя #	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING Успешно:
	Вывод: DISCONNECTION



49.3. Разблокировка счета

Разблокировка проводится после успешной идентификации пользователя системы предоплаченных вызовов:

Действия абонента	Ответы системы
* С код разблокировки счета * Пароль пользователя ** ** ** ** ** ** ** ** **	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING Успешно: сигнал "Выполнение" Вывод: ACTIVE ACCOUNT (счет разблокирован или активен) Неуспешно: сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: WRONG KEYWORD (неправильный пароль) Вывод: EXPIRY DATE (счет заморожен, срок действия счета истек) Вывод: REQUEST REJECTED (счет заблокирован административным персоналом)
	Вывод: DISCONNECTION



49.4. Пополнение счета

Пользователям предоставляется процедура, с помошью которой они могут с купленной ими предоплаченной карты (ваучера) перенести полную сумму данной карты на свой счет.

Пополнение счета проводится после успешной идентификации пользователя системы предоплаченных вызовов:

Действия абонента	Ответы системы
жод для пополнения счета идентификационный номер предоплаченной карты CIN #	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIAL CIN Успешно: Сигнал "Выполнение" Вывод 1: RECHARGE AMOUNT Вывод 2: ACTIVE ACCOUNT NEW BALANCE (Пользователь получает сообщение о состоянии счета и о его новом балансе) Срок действия счета продлевается на предопределенный период. Неуспешно: Сигнал "Отрицательное подтверждение" Вывод: UNKNOWN VOUCHER (недействительный номер карты) Вывод: UNSUCCESSFUL RECHARGE (превышено максимальное число разрешенных попыток пополнения счета или вводов номера карты) Вывод: BALANCE EXCEEDED (после пополнения счета сумма превысила предопределенный предел)
	Вывод: DISCONNECTION



49.5. Проверка баланса счета

Проверка баланса счета проводится после успешной идентификации пользователя системы предоплаченных вызовов:

Действия абонента	Ответы системы
* # Счета ** код для проверки баланса счета **	сигнал "Ответ станции" Вывод: DIALLING сигнал "Выполнение" Вывод 1: BALANCE Вывод 2: ACTIVE ACCOUNT BALANCE (Пользователь получает сообщение о состоянии счета и о его балансе.)
	Вывод: DISCONNECTION